

IMPORTANT NOTICE

The buyer is responsible to perform a visual inspection prior to application, as no claims or returns will be accepted once the product is installed. Variations regarding nuance, color, finish and calibration are inherent with this type of product. Therefore, any claims related thereto will not be accepted.

Here are the steps that need to be followed for large size tiles Installation

Step 1


Make sure the surface is flat and solid. Ideally, your surface should be both flat and leveled, but flatness is the most important aspect. This step is even more important when it comes to large ceramic tiles. Any bumps or holes have to be addressed prior to the installation. The best way to find any hidden bumps or holes on your wall is to use a long metallic spirit level.

Step 2

Make sure that the surface is clean. You need to remove dust, dirt and grease spots of the surface on which you will be adding the ceramic tile.

Step 3

For an optimal continuous effect in the laying of the wall pattern, the following laying solution is recommended.

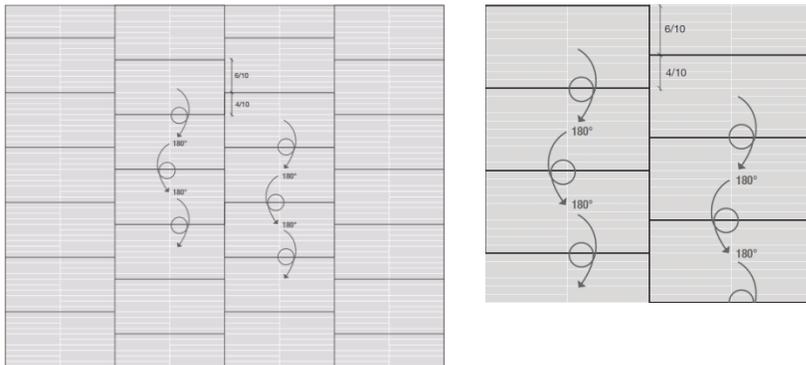

For this size of wall tile, install with the **Litefix** or **Flex GT-30** adhesive mortar. Use a 1/4"x3/8" or 1/2"x1/2" trowel. With the flat side of the trowel, apply, with pressure, a thin layer of mortar and then apply another layer with the notched side of the trowel. Always back-butter the tile with the flat side of the trowel to ensure a strong adhesion.

Step 4

Due to the dimension of these tiles, the water evaporation interval is longer and we recommend that you wait at least **48 hours before allowing light traffic** on the freshly installed floor in order to proceed with grouting.

REFERENCES

For information on recommended products, visit our website installationsystems.ceratec.com
For any further information, please contact Ceratec Surface at 1-866-712-3445.

AVIS IMPORTANT

Il est de votre responsabilité de procéder à une inspection visuelle avant l'installation, car aucune réclamation ou retour ne seront acceptés une fois le produit installé. Des variations au niveau de la nuance, de la couleur, du fini et de la calibration sont inhérentes à ce type de produit. Par conséquent, aucune réclamation relative à ces facteurs ne sera acceptée.

Voici les étapes à suivre pour l'installation des tuiles de grands formats

Étape 1


Assurez-vous que la surface est plate et solide. Idéalement, votre mur sera plat et au niveau, mais l'emphase doit être mis sur l'obtention d'une surface plate. Cette étape est d'autant plus importante lorsqu'il s'agit d'installer des tuiles de grands formats. Veillez à ce que toutes les bosses ou les creux aient été corrigées avant de procéder à l'installation. Le meilleur moyen pour trouver les bosses ou les creux cachés sur la surface consiste à utiliser un long niveau métallique.

Étape 2

La surface à couvrir doit être propre. Soyez certain d'enlever toute la poussière, la saleté et les taches de graisse de la surface sur laquelle vous voulez installer la tuile.

Étape 3

Pour un effet continu optimal dans la pose du motif mural, il est préconisé d'utiliser la solution suivante.

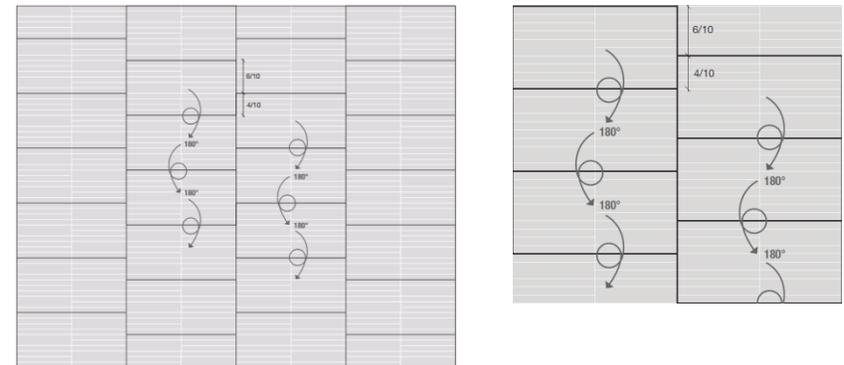

Pour ce format de tuile murale, faire l'installation de la tuile à l'aide du mortier-colle **Litefix** ou **Flex GT-30**. Utiliser une truelle 1/4"x3/8" ou 1/2"x1/2". Avec le côté plat de la truelle, appliquer en exerçant une pression, une mince couche de mortier puis appliquer de nouveau une couche avec le côté dentelé de la truelle. Toujours apposer du mortier-colle derrière la tuile avec le côté plat de la truelle pour ainsi poser à double encollage.

Étape 4

Étant donné la grandeur de ces tuiles, le temps d'évaporation de l'eau contenue dans la colle est donc allongé. Nous vous conseillons d'attendre **un délai minimum de 48 heures avant d'appliquer le coulis**.

RÉFÉRENCES

Pour toutes informations sur les produits recommandés, consultez notre site internet systemedepose.ceratec.com

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter Ceratec Surfaces au 1-866-712-3445.